


住宅用機器	ルームエアコン	
	ワイヤレスリモコン	ワイヤードリモコン
本体(リモコン)イメージ		
停電時のお願い	なにも操作せず、「そのまま」でも本体に影響はありません	
停電時の動作(ご注意)	運転中に停電した場合は、室内機の吹出口の羽根が開いたままで停止	
停電復帰後の機器動作	<ul style="list-style-type: none"> <li>・室内機の吹出し羽根が全閉動作し、停止状態となります</li> <li>・リモコンが「ワイヤレス」の場合は、運転中に停電した場合、復帰後はリモコンと本体の状態が異なります(リモコンは運転中の表示、本体は停止)</li> </ul>	
停電後の『ご確認』のお願い	<p>特に確認することはありません</p> <p>運転を再開する場合は、リモコンの「運転/停止」ボタンから運転してください。</p> <p>運転中に停電し、復帰後の運転操作は「運転/停止」ボタンを2度押ししていただく場合があります。</p>	<p>リモコンの時計をご確認ください</p> <p>◆時計が動作している場合 (現在時刻が表示されている場合) →正常に動いていますのでそのままご使用ください</p> <p>◆時計が「点滅」など現在時刻と異なる表示の場合 →時計を現在時刻に設定をお願い致します</p>
操作方法	リモコンの形状をご確認のうえ、※1の操作方法で設定をお願い致します。	

### ※1 操作方法

ルームエアコン(ワイヤードリモコン)のリモコン時刻設定方法

#### ■ 現在時刻を合わせる

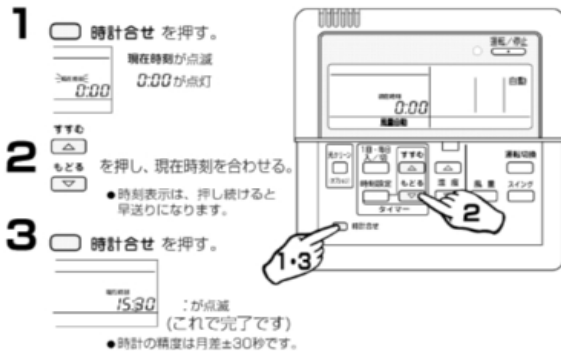

1  時計合せ を押す。  
現在時刻が点滅  
0:00 が点灯

2  上/下 を押し、現在時刻を合わせる。  
●時刻表示は、押し続けると早送りになります。

3  時計合せ を押す。  
15:30 が点滅  
(これで完了です)  
●時計の精度は月差±30秒です。