
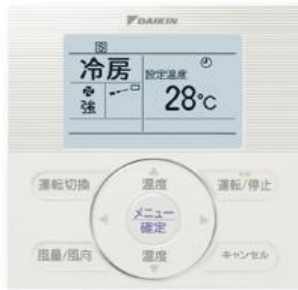


業務用機器	ビル用マルチ	
	『Ve-UPシリーズ』『G-UPシリーズ(ガスヒートポンプエアコン)』	
本体(リモコン)イメージ		
停電前のお願い	15分前に運転停止していただくことをおすすめします	
停電時のお願い	なにも操作せず、「そのまま」でも本体に影響はありません	
停電復帰後の機器動作	<ul style="list-style-type: none"> ・運転「停止」 ※停電復帰後自動運転設定を行っている機器は「自動運転」・『時計』機能がついているリモコンは、「現在時刻表示」で動作または「時刻点滅」(停電後48時間は時計記憶) 	
停電後の『ご確認』のお願い	<p>リモコンの時計をご確認ください</p> <p>◆時計が動作している場合(現在時刻が表示されている場合) →正常に動いていますのでそのままご使用ください</p> <p>◆時計が「点滅」など現在時刻と異なる表示の場合 →時計を現在時刻に設定をお願い致します</p>	
操作方法	リモコンの形状をご確認のうえ、※1操作方法で設定をお願い致します	

※1 操作方法

業務用エアコンのリモコン時刻設定方法



■時計の設定方法

操作手順

- メインメニュー画面を表示します。
 (時計ページ選択)
 ●メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して「時計設定」を選択します。「メニュー/確定」ボタンを押すと、時計設定画面が表示されます。
- 「◀▶」ボタンを押して「年」を選択します。「▼▲」ボタンで設定します。押し続けると連続で変わります。
- 「◀▶」ボタンを押して「月」を選択します。「▼▲」ボタンで設定します。押し続けると連続で変わります。
- 「◀▶」ボタンを押して「日」を選択します。「▼▲」ボタンで設定します。押し続けると連続で変わります。曜日は自動で変わります。
- 「◀▶」ボタンを押して「時」を設定します。「▼▲」ボタンで設定します。押し続けると連続で変わります。
- 「◀▶」ボタンを押して「分」を選択します。「▼▲」ボタンで設定します。押し続けると連続で変わります。
 ●「メニュー/確定」ボタンを押します。設定画面が表示されます。

お知らせ
 日付の有効範囲は
 2010年1月1日～2099年12月31日です。
- 設定画面で「◀▶」ボタンを押して「いいえ」を選択します。「メニュー/確定」ボタンを押すと、時計を設定し、基本画面に戻ります。
※スケジュールタイマー・デマンド・静音モード設定の場合は、各設定画面に戻ります。

■メインメニュー画面の表示方法

操作手順

- 「メニュー/確定」ボタンを押します。
- メインメニュー画面が表示されます。
 ●リモコンの操作手順が表示されます。